


SÅDAN FÅR DU ADGANG ONLINE

Til dit SmartHeat varmesystem

SÅDAN FÅR DU ONLINE ADGANG TIL DIT SMARTHEAT VARMESYSTEM

For at få online adgang til dit varmesystem skal du oprette en SmartHeat brugerkonto. Følg guiden nedenfor for at komme godt igang.

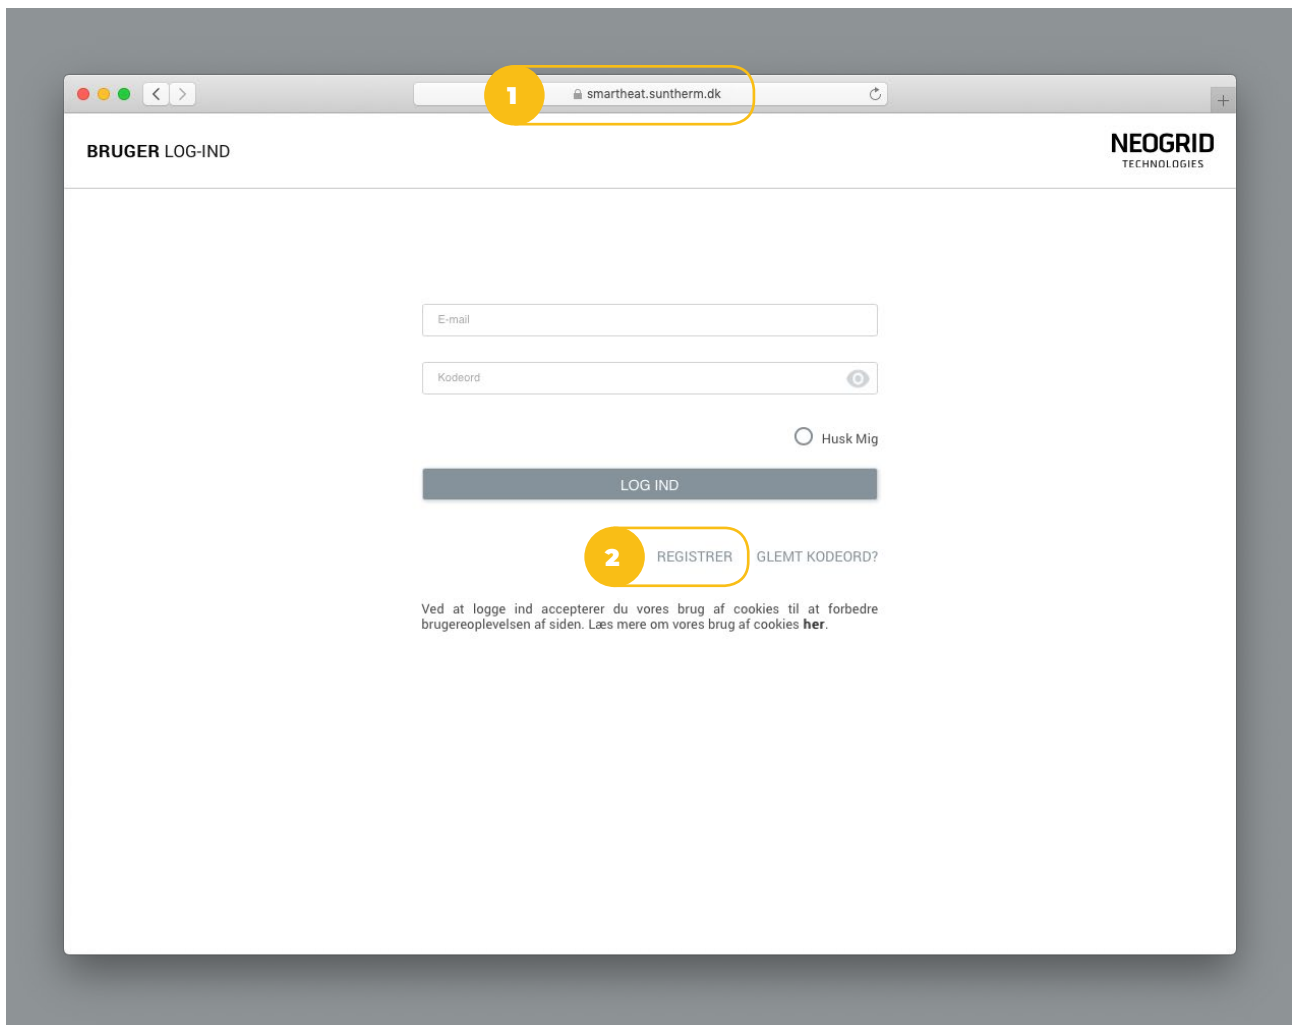


OPRET EN SMARTHEAT BRUGERKONTO

Åbn en browser og indtast adressen **smartheat.suntherm.dk (1)** (uden www foran) i adressebaren. Når siden vises, trykker du på knappen "Registrer" (2).



UDFYLD FORMULAREN

På denne side udfylder du **dit navn (3)**, og indtaster **emailadressen (3)** som du har modtaget denne vejledning på. Når du har udfyldt felterne og valgt et **kodeord (3)** klikker du igen på **"Registrer" (4)**.

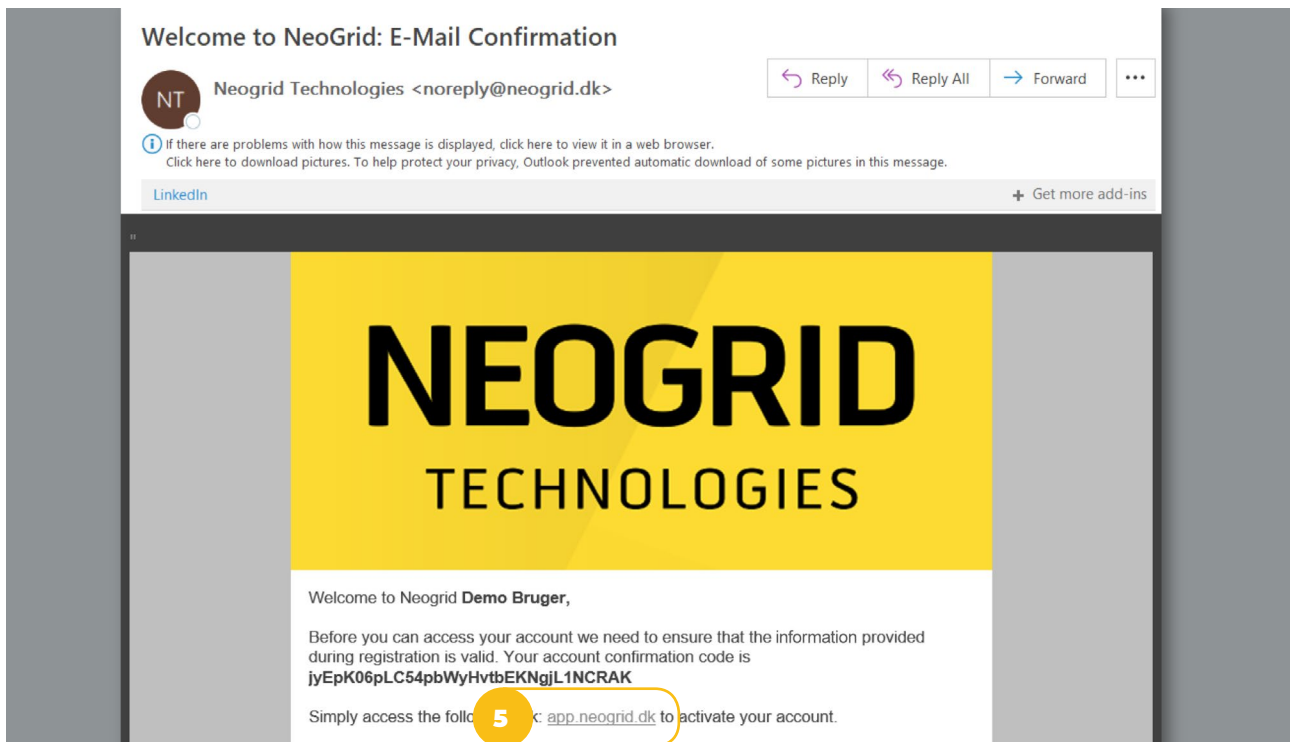


BEKRÆFT DIN BRUGERKONTO

Efter kort tid modtager du en email fra Neogrid Technologies, hvor du blot skal bekræfte at du ønsker at oprette din brugerkonto. **Klik på linket (5)** og følg vejledningen på skærmen.

TILLYKKE! DU HAR ADGANG TIL DIT SMARTHEAT VARMESYSTEM

Med online adgang til dit SmartHeat varmesystem har du bla. mulighed for at se forbrugsdata, sætte komforttemperaturer og meget andet.

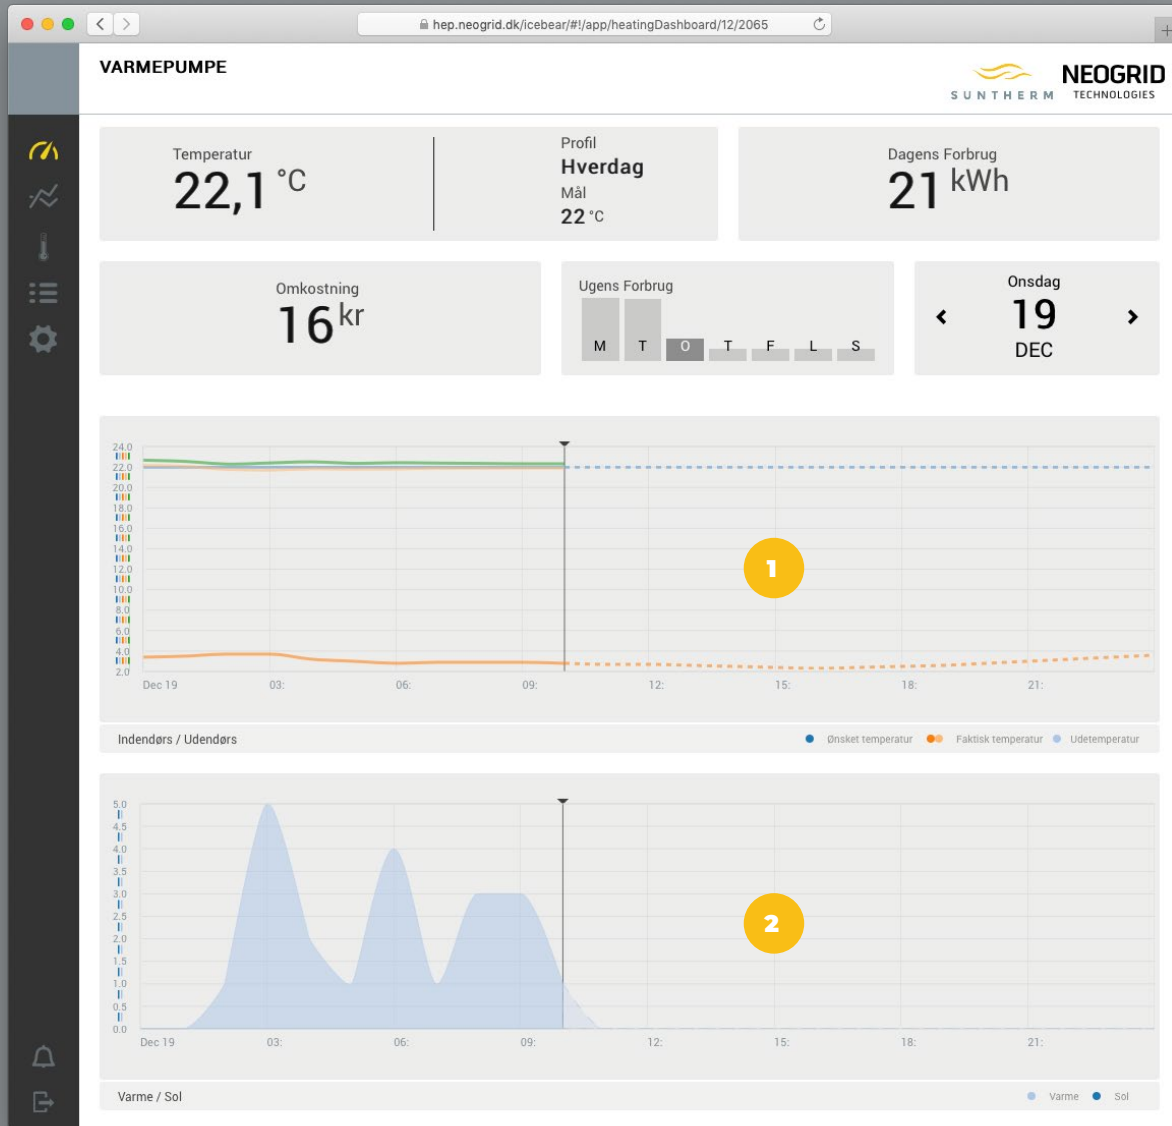

SMARTHEAT DASHBOARD (SPEEDOMETER IKON)

Dashboardet giver dig et samlet overblik over dit varmeanlæg. Den **øverste graf (1)** viser hvor godt dit varmesystem holder temperaturen i forhold til den komfort temperatur du har sat. Den **nederste graf (2)** viser hvornår varmesystemet sender varme ind til dit hus.

VARMEPUMPE

NEOGRID
SUNTHERM TECHNOLOGIES

Komfortniveau - T40_HUS

Hverdage

½ °C

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00						
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C						

Weekend

½ °C

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00						
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C						

Gem indstilling

Komfortniveau - T41_BAD

Hverdage

½ °C

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00						
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C						

Weekend

½ °C

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00						
22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C						

KOMFORTTEMPERATURER (TERMOMETER IKON)



På denne skærm kan du indstille din ønskede komforttemperatur hen over ugen og weekenden. **Pilene i venstre side (1)**, justerer samtlige timeintervaller på én gang – de enkelte timer kan justeres med **de små pile (2)**. Når du justerer på komforttemperaturer bør du være opmærksom på, at varmesystem har de bedste forudsætninger for at justere husets behov for varme, hvis komfort temperaturen ikke har for store udsving.